



Trennen des Bohrfutters von der Maschine

Bohrfutter mit Konus

Trennen des Bohrfutters

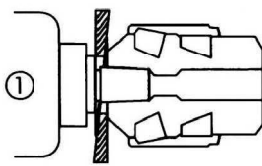


Bohrfutter mit Konus


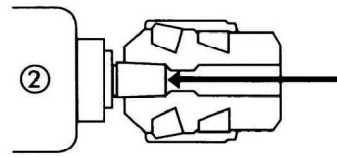


- 1/ Einsetzen eines Keiles zwischen dem hinteren Teil des Bohrfutters und der Vorderseite der Bohrmaschine.
- 2/ Sollte dieses nicht genügen:
 - Öffnen des Bohrfutters
 - Durch das Zentrum des Bohrfutterkörpers ein Loch bohren
 - Eine Spindel durch dieses Loch einführen
 - Entspannen durch leichten Schlag auf die Spindel mittels eines Holzhammers

Bohrfutter mit Innengewinde

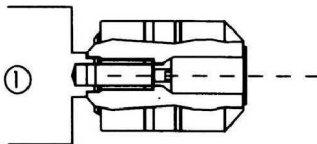

Bohrfutter mit Innengewinde

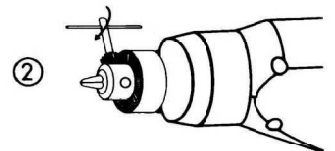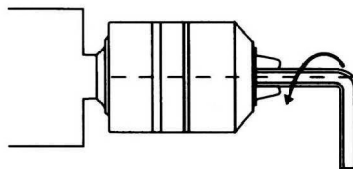

- 1/ Schlüsselloses Bohrfutter:
 - Mit einem Schraubenzieher die Befestigungsschraube (Linksgewinde) herausdrehen.
 - Einen Sechskantschlüssel in das Bohrfutter spannen
 - Durch einen leichten Schlag auf den Schlüssel das Bohrfutter abdrehen.
- 2/ Zahnkranzbohrfutter:
 - Gegebenenfalls mit einem Schraubenzieher die Befestigungsschraube (Linksgewinde) herausdrehen
 - Einsetzen des Schlüssels in eines der Löcher des Bohrkopfes
 - Entspannen durch leichten Schlag auf den Schlüssel mittels eines Holzhammers